

# ボトル




MB-06S/10S/17S

# 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、大切に保管してください。

## 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

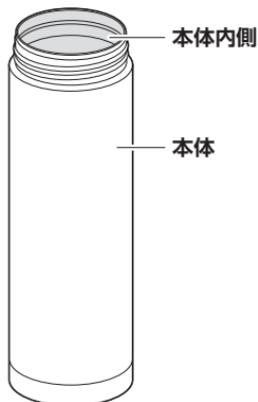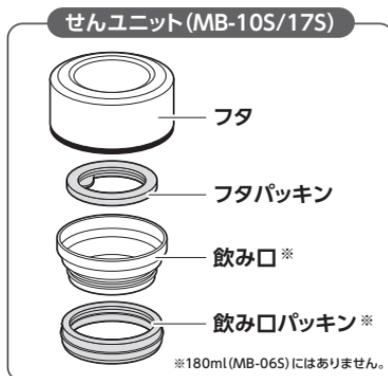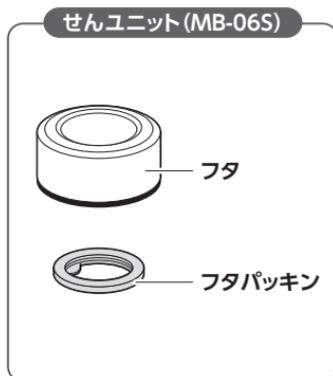

ご使用前に各部に異常がないことをご確認ください。


また、各部に亀裂、破損、凹み、曲がり、緩みなどの異常が生じた場合は、使用しないでください。

# ご使用方法

はじめてご使用になるときは、中性洗剤を用いて洗浄してください。

## 1 フタをはずす

フタを矢印の方向に回し、本体からフタをはずします。

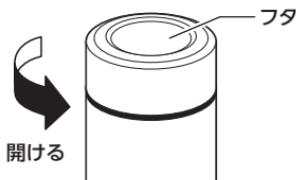


## 2 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。  
入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

### Point

保温(保冷)効果高めたいときは、少量の熱湯(冷水)を入れ、1~2分予熱(予冷)すると効果的です。

- 予熱(予冷)後は、熱湯(冷水)を捨ててください。

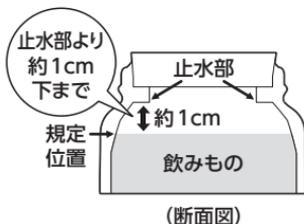

## 3 フタを閉める


飲み口を確実につけた状態で、フタを矢印の方向に回して確実に閉めます。

- ※ 飲み口・飲み口パッキン・フタパッキンが確実に取り付けられていることをご確認ください。  
(飲み口・飲み口パッキンはMB-10S/17Sのみ)



フタを閉めるときは、本体を傾けたり、揺らしたりしないでください。

- ※ 飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

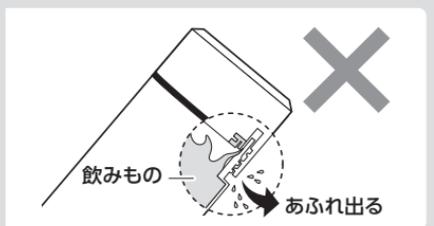


## ご使用方法

### 4 飲みものを飲む


- ①本体を立てた状態で、フタを矢印の方向に回し、本体からフタをはずします。

傾けた状態でフタを開けないでください。

※熱い飲みものが勢いよく出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

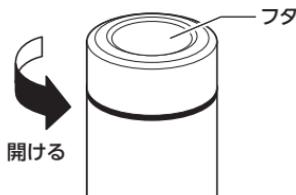

- ②本体 (MB-06S) または飲み口 (MB-10S/17S) に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲んでください。  
(熱い飲みものを入れた場合は、やけどにご注意ください。)

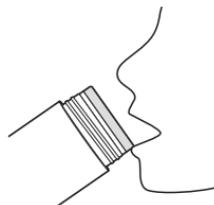

### 5 飲み終わったら

本体を立てた状態にし、フタを矢印の方向に回し、確実に閉めます。

- フタを開けたまま放置しないでください。
- 飲みものを飲んだあとは、本体を立てた状態でフタを閉めてください。



バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、フタが確実に閉まっている状態であることをご確認のうえ、本体を縦に置いてください。


※フタが結露する場合がありますのでご注意ください。

# せんユニットについて

お手入れの際は、飲み口パッキン・フタパッキンを  
取りはずし、きれいに洗ってください。


## 1 フタパッキンの取り付け方

フタパッキンをフタの突起部に  
合わせた後、全周にわたって  
はめ込みます。

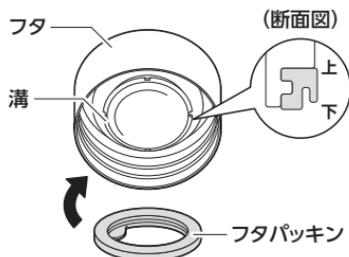

## 2 飲み口パッキンの取り付け方(MB-10S/17Sのみ)

上下の方向を確認し、飲み口の  
溝に正しく取り付けます。  
取り付け後は、パッキンが  
浮かないように指でまんべんなく  
押しします。

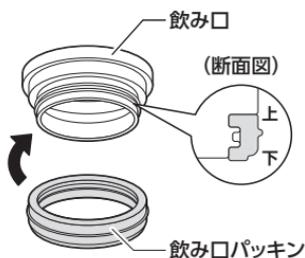

飲み口パッキン・フタパッキンの取り付け位置、方向をまちがえないように  
してください。飲みものが漏れる原因になります。

## お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、充分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をご使用ください。ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、充分乾燥させてください。
- 汚れが落ちない場合は各部品を取りはずし、下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)をご使用ください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、充分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

| 洗い方    | 部品名 | せんユニット |  | 本体               |    |
|--------|-----|--------|--|------------------|----|
|        |     | フタ     | 飲み口 <sup>※1</sup><br>飲み口パッキン <sup>※1</sup><br>フタパッキン | 内側 <sup>※2</sup> | 外側 |
| 流水洗い   |     | ○      | ○  | ○                | ○  |
| つけ置き洗い |     | ×      | ○  | ○                | ×  |
| 漂白剤    | 酸素系 | ×      | ○  | ○                | ×  |
|        | 塩素系 | ×      | ○  | ×                | ×  |

※1: MB-10S/17Sのみ

※2: 漂白剤を使用する場合は、せんユニットを取り付けないでください。

本体の内圧が上がり、せんユニットが飛び出すなど危険です。

## お手入れ上の注意



お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてやけどや、ものを汚す原因になります。
- 食器洗い乾燥機などは使用しないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてやけどや、ものを汚す原因になります。  
また本体の塗装のはがれの原因になります。
- 本体は水中に放置しないでください。  
\*すきまに水が侵入し、サビや保温・保冷不良などの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。  
\*サビや傷・故障などの原因になります。
- 飲み口・飲み口パッキン・フタパッキン以外は塩素系漂白剤を使用しないでください。  
\*サビや保温・保冷不良などの原因になります。
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。  
\*塗装のはがれの原因になります。

## 不具合が生じたときは

| こんなときは                    | ご確認ください  | 直し方   |
|---------------------------|--|---|
| 飲みものが<br>もれる              | フタは確実に<br>閉まっていますか？                                | フタは、最後まで確実に閉めてください。<br>【➡P.2参照】   |
|                           | 飲み口をつけ忘れていませんか？(MB-10S/17Sのみ)                      | 飲み口を確実につけてから、<br>フタを閉めてください。【➡P.4参照】  |
|                           | パッキンは確実にセット<br>されていますか？                            | パッキンは必ず取り付けてください。【➡P.4参照】   |
|                           | パッキンの取り付け位置・方向<br>をまちがえていませんか？                     | パッキンの位置・方向に注意して確実にセット<br>してください。【➡P.4参照】  |
|                           | パッキンに異物などは<br>ついていませんか？                            | 異物などがついている場合は、確実に<br>取り除いて下さい。  |
|                           | 飲みものを入れすぎて<br>いませんか？                               | 飲みものは規定の量までにして下さい。<br>【➡P.2参照】  |
|                           | フタ、飲み口(MB-10S/17S<br>のみ)やパッキンが破損、変<br>形、劣化していませんか？ | 破損等しているときは、交換用部品をお買い求めの上<br>交換してください。【➡P.10参照】  |
| 本体内部が<br>変色した             | 汚れが付着している  | 漂白剤を使用し、洗浄してください。【➡P.5参照】   |
|                           | 斑点状の赤いサビが<br>付着している                                | 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を<br>10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後に<br>よく洗ってください。  |
|                           | ザラザラしたものが<br>付着している                                | 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。<br>クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せん<br>ユニットを付けずに約3時間放置後によく洗ってください。                                |
| 保温(保冷)が<br>効かない           | 十分に熱い(冷たい)飲み<br>ものを、適量入れていま<br>すか？                 | 十分に熱い(冷たい)飲みものを規定位置近くまで<br>入れてください。飲みものの量が少ないと保温(保冷)<br>効果が不足する場合があります。また予熱(予冷)を<br>しておくとう�효的です。【➡P.2参照】            |
|                           | 落としたり、ぶつけたりな<br>ど強い衝撃を与えませ<br>んでしたか？               | ボトルの真空断熱構造が強い衝撃で破損して、真空<br>状態がなくなると、保温(保冷)が効かなくなります。<br>⇒ボトルが破損している可能性があります。お湯を<br>いれて、本体の外側が熱くなる場合は使用しない<br>でください。 |
| 本体内側や<br>フタ・パッキ<br>ンがにおう。 | 汚れが付着して<br>いませんか？                                  | お手入れ方法の欄をご参照いただき、<br>洗浄してください。【➡P.5参照】  |
|                           | 飲み物を長時間入れた<br>ままにいませんか？                            | お手入れ方法の欄をご参照いただき、<br>洗浄してください。【➡P.5参照】  |
| パッキンが<br>変色した             | 汚れ・カビが付着している                                       | 酸素系漂白剤をご使用ください。<br>カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品を<br>お買い求めください。【➡P.5,10参照】   |

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は  
京セラお客様相談室0120-984-009(無料)にご相談ください。

## 安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

### 警告 ⚠

乳幼児の手の届くところには置かないでください。  
また、いたずらには充分にご注意ください。

- \*取りはずした部品を放置すると、誤飲して窒息する原因になります。  
また、やけどやケガの原因になります。



### 注意 ⚠

飲みものを入れる目的以外に使用しないください。

本体の口元に熱いヤカンなどをあてないでください。

- \*本体が倒れて、やけどなどの原因になります。  
また、口元が変形する原因になります。

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

- 傾けた状態、または顔などを近づけた状態でフタを開けないでください。

\*飲みものが急激に出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

- 本体を急に傾けないで、ゆっくり飲んでください。

\*急に傾けると、飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因になります。

- 飲み終わったら、本体を立てた状態にして、フタを確実に閉めてください。

\*誤って倒すと、やけどや精密機器の故障、衣類や室内を汚すおそれがあります。

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

\*やけどや変形・変色の原因になります。

パッキンを洗った後、フタに正しく取り付けてください。

【⇒P.4参照】

- フタは確実に閉めてください。

【⇒P.2参照】

- フタを閉めるときは本体を傾けたり、揺らしたりしないでください。

【⇒P.2参照】

\*漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

飲み口(MB-10S/17Sのみ)・フタパッキン以外のフタは分解できません。

- 飲み口は必ず付けた状態でご使用ください。(MB-10S/17Sのみ)


\*本体とフタの間から飲みものが漏れ出ます。



## 安全上の注意

飲みものの量は図の規定位置までしてください。

\* 入れすぎると、あふれたり、漏れたり、やけどなどのおそれがあります。

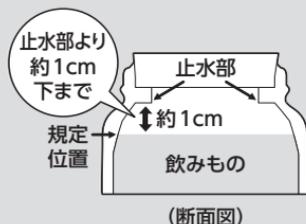

次のものは絶対に入れないでください。

### ●ドライアイス・炭酸飲料

\* 内圧が上がってフタが開かなくなったり、飲みものがふき出たり、フタが破損して飛散したりすることがあります。

### ●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

\* 腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などにより、ガスが発生して内圧が上がリ、フタが開かなくなったり、飲みものがふき出たり、フタが破損して飛散したりすることがあり危険です。

### ●お茶の葉・果肉

\* すきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

お出かけ前に、念のため本体をゆっくり逆さにして、漏れないことをご確認ください。

飲みものはその日のうちに飲みきってください。

\* 腐敗や変質の原因になります。長く放置すると、腐敗によりガスが発生して内圧上がり、フタが開かなくなったり、飲みものがふき出たり、フタが破損して飛散したりするおそれがあり危険です。

電子レンジでの加熱はしないでください。

\* 火花が飛んで、電子レンジが故障する原因になります。また、変形や変色する原因になります。

冷凍庫には入れないでください。

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\* 変形・破損して、漏れや保温・保冷不良などの原因になります。

交換用部品は専用のものを取り付けてください。【⇒P.10参照】

\* 漏れてやけどや、ものを汚す原因になります。

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\* 故障や事故の原因になります。

## 安全上の注意

本体に飲みものを入れるときは、フタを取りはずし、倒さないように注意してゆっくり注いでください。

\* 飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。

保温性能が低下したときは使用しないでください。

\* 熱い飲みものを入れると本体外側が熱くなり、やけどなどのおそれがあります。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。

持ち運ぶ際はフタを確実に閉めてください。



スマートフォン・パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶときはご注意ください。

\* 万一の漏れがあった場合、精密機器の故障の原因になる恐れがあります。

熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わることがあります。

\* お出かけ先では、ティーバッグなどのご利用をおすすめします。

ティーバッグを入れたままで飲み口やフタを取り付けしないでください。

\* 漏れの原因になる恐れがあります。

自動車の缶ホルダーを使用する場合は、飲みものを満たした状態に対する強度や安全性をよく確認してからご使用ください。

\* 強度が充分でなかったり、不安定な場合に、やけどや衣服・車内を汚す原因になります。

自動車の運転中は危険ですので使用しないでください。

\* やけどや、ケガなどの原因になります。

車内に放置したままにしないでください。

## 交換用部品のご案内

本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

| 容量                 | 交換部品                                  | 対象商品                      | 品番              |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 180ml              | フタパッキン                                | 共通(MB-06S-WH, GY)         | フタパッキンMB-06Sヨウ  |
|                    | せんユニット<br>(フタ、フタパッキン)                 | ホワイト(MB-06S-WH)           | せんユニット06S-WHヨウ  |
|                    |                                       | ダークグレー(MB-06S-GY)         | せんユニット06S-GYヨウ  |
| 300ml              | パッキンセット<br>(飲み口パッキン、フタパッキン)           | 共通(MB-10S-WH, GY, BU, SB) | パッキンセットMB-10Sヨウ |
|                    | せんユニット<br>(フタ、フタパッキン、<br>飲み口、飲み口パッキン) | ホワイト(MB-10S-WH)           | せんユニット10S-WHヨウ  |
|                    |                                       | ダークグレー(MB-10S-GY)         | せんユニット10S-GYヨウ  |
|                    |                                       | スモークブルー(MB-10S-BU)        | せんユニット10S-BUヨウ  |
| サンドベージュ(MB-10S-SB) |                                       | せんユニット10S-SBヨウ            |                 |
| 500ml              | パッキンセット<br>(飲み口パッキン、フタパッキン)           | 共通(MB-17S-WH, GY, BU)     | パッキンセットCSB-Sヨウ  |
|                    | せんユニット<br>(フタ、フタパッキン、<br>飲み口、飲み口パッキン) | ホワイト(MB-17S-WH)           | せんユニット17S-WHヨウ  |
|                    |                                       | ダークグレー(MB-17S-GY)         | せんユニット17S-GYヨウ  |
|                    |                                       | スモークブルー(MB-17S-BU)        | せんユニット17S-BUヨウ  |
|                    |                                       |                           |                 |

◆せんユニット・パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

### 交換用部品のお求め方法

商品底面に記載の品番をご確認の上、京セラ キッチンオンラインストア  
<https://kyocera-kitchen.com/>にてお買い求めください。



商品に関する相談 / お問い合わせ先  
 〈お客様相談室〉

📞 0120-984-009 (無料)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝・会社休日は除く)

京セラ株式会社  
 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6  
 TEL 075-604-3462 (直通)

※本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。  
 ※製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。  
 そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

© 2023 KYOCERA Corporation